VOLL

Электрический опрессовочный насос

V-Test 60/10

ИНСТРУКЦИЯ



Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Опрессовщик предназначен для точных и быстрых испытаний на прочность и герметичность трубопроводов, различных емкостей и другого оборудования, работающего под давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	V-Test 60/10
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Мощность, Вт	1500
Степень защиты	IP22
Максимальное давление, бар	60
Производительность, л/мин	9,5
Требование к воде	Всегда использовать чистую жидкость с температурой от 5 до 50°C
Размер подсоединения рукава высокого давления, дюйм	½, длина РВД 1,5 м

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Распакуйте опрессовочный насос.
2. Подсоедините манометр к вентильному узлу. Используйте уплотнительную ленту (не входит в комплект).



3. Подсоедините собранный вентильный узел к опрессовщику. Используйте уплотнители (входят в комплект).



4. Установите заборный шланг (Рис. 1) и шланг высокого давления (Рис. 2). При подсоединении шланга высокого давления используйте уплотнения (входят в комплект).

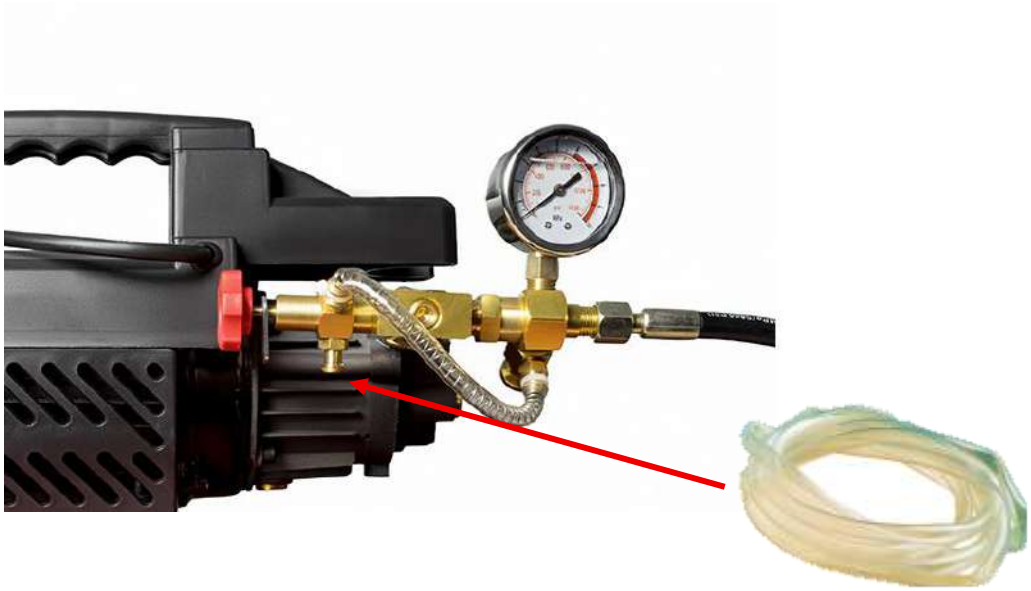


Рис. 1




Рис. 2

5. Подсоедините обратный силиконовый шланг к штуцеру.



ОПРЕССОВЫВАНИЕ

1. Откройте все вентили V1 и V2

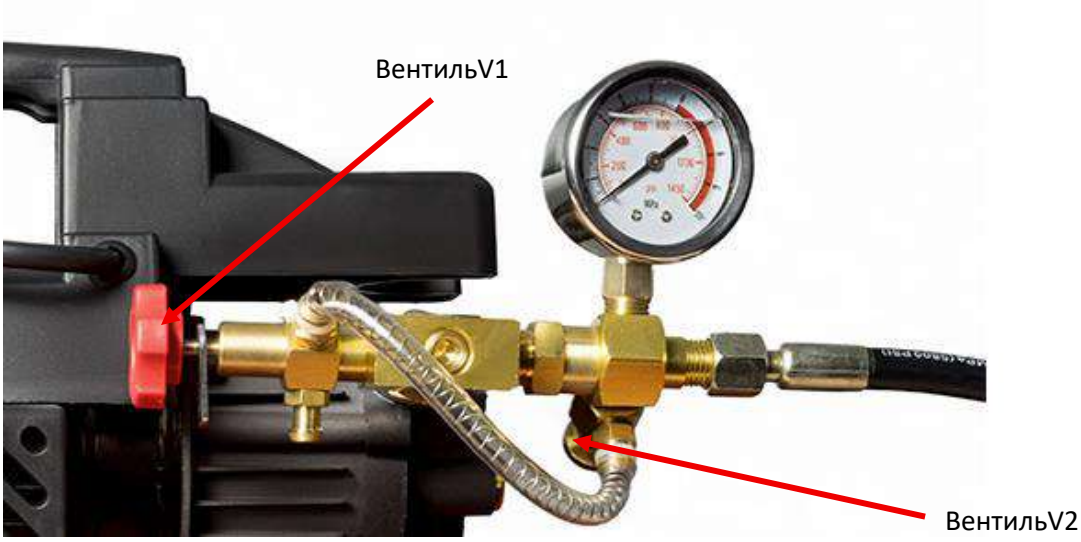

2. Подключите шланг высокого давления к заполненной системе.



3. Включите насос, убедитесь, что жидкость поступает. Из обратного (силиконового) шланга, будет поступать опрессовочная жидкость.
4. Закройте вентиль V2.
5. Плавно закрывайте вентиль V1 до нужного давления.
6. После достижения нужного давления – выключите насос.



Предупреждение! *Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, цвет и конструкцию оборудования без предварительного уведомления.*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Не допускайте загрязнения опрессовщика и рабочей жидкости.
2. Периодически проверяйте и очищайте сетчатый фильтр от грязи на заборном шланге.
3. После работы с водой **ОБЯЗАТЕЛЬНО** Слейте воду из нагнетательной полости. Прокачайте насос вхолостую для удаления воды из внутренних полостей насоса.
4. **Не допускается работать с опрессовщиком, используя воду в качестве рабочей жидкости, при температуре ниже 5°С!**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К работе с опрессовщиком допускаются лица, знающие правила эксплуатации оборудования с высоким давлением, изучившие настоящую инструкцию и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
2. Следите за надежным креплением элементов насоса и исправностью испытываемой системы.
3. Проверяйте и периодически очищайте фильтр.
4. Не производите ремонт опрессовщика и испытываемой гидравлической системы, находящихся под давлением.
5. Не работайте опрессовщиком с неисправным манометром, контролируйте давление системы и не поднимайте выше давления, указанного в технических характеристиках.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Продавец гарантирует исправную работу оборудования в течении двенадцати месяцев эксплуатации, если условия эксплуатации соответствовали данному руководству, оборудование не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства.
2. Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.
3. При покупке оборудования убедитесь в наличие штампа продавца, отметки даты выпуска и/или даты продажи, а также отсутствия внешних повреждений.
4. Гарантийный срок в двенадцать месяцев исчисляется от даты продажи.
5. Покупатель лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания оборудования при наличии дефектов, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия и несвоевременного проведения регламентных работ по техническому обслуживанию.
6. Гарантия не включает оплату Изготовителем или его уполномоченными сервисными центрами транспортных расходов на доставку оборудования в сервисный центр.
7. Проведение гарантийного ремонта осуществляется уполномоченным сервисным центром Изготовителя только при предъявлении изделия в полной обязательной комплектации, в чистом состоянии, с гарантийным талоном, с оформленной в нем отметкой о продаже, и Актом рекламации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов. Утилизируется по ГОСТ 2787-75

Продажа и сервис в России:

ПРОФСТРОЙСНАБ

профессиональный строительный инструмент и оборудование

ООО «ПрофСтройСнаб»
+7 (495) 777-17-71, www.tool-tech.ru, info@tool-tech.ru